

この度は当社アークエッジPE-120をお買い上げいただき誠に有難うございます。

施工手順として当社では下記の方法をお勧めいたします。

施工前に施工手順書をよくお読みいただき、安全・確実な施工をお願いいたします。


— 鋭意・先進・実績に宿る —

**ハクスタ**

## PE-120施工手順

### 1 墨出し

笠木の仕上げ面と躯体との距離を検討し、ホルダーの位置を決める。  
仕上げ面より66mmの位置がホルダーの芯です。

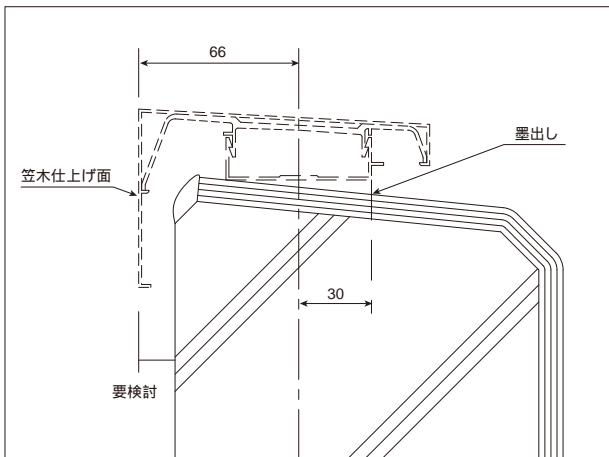

### 2 ホルダー取り付け アンカー用穴あけ

アンカーに合ったドリル径で穴をあける。削り粉は集塵機で吸引する。  
注) 締め付けタイプのアンカーは3箇所/本



### 2 ホルダー取り付け レベル調整 [手前・奥]

パラペット天端は手前側に勾配がついているので、  
スペーサーを入れ水平にする。



### 2 ホルダー取り付け レベル確認

ホルダー部分が水平になっていないとブラケット部やジョイント部で  
カバーが波打ち、見た目が悪くなりますのでご注意ください。



### 2 ホルダー取り付け レベル調整 [長さ]

糸を張り長さ方向のレベルを調整する。



### 3 シーリング処理

ビスの部分より浸水しないようにシーリングを行う。  
内側にシーリングをする場合もこの工程時に行う。



