


# アルミ腰壁水切 施工手順書

アークライン


KMシリーズ

Ver2.2022.10

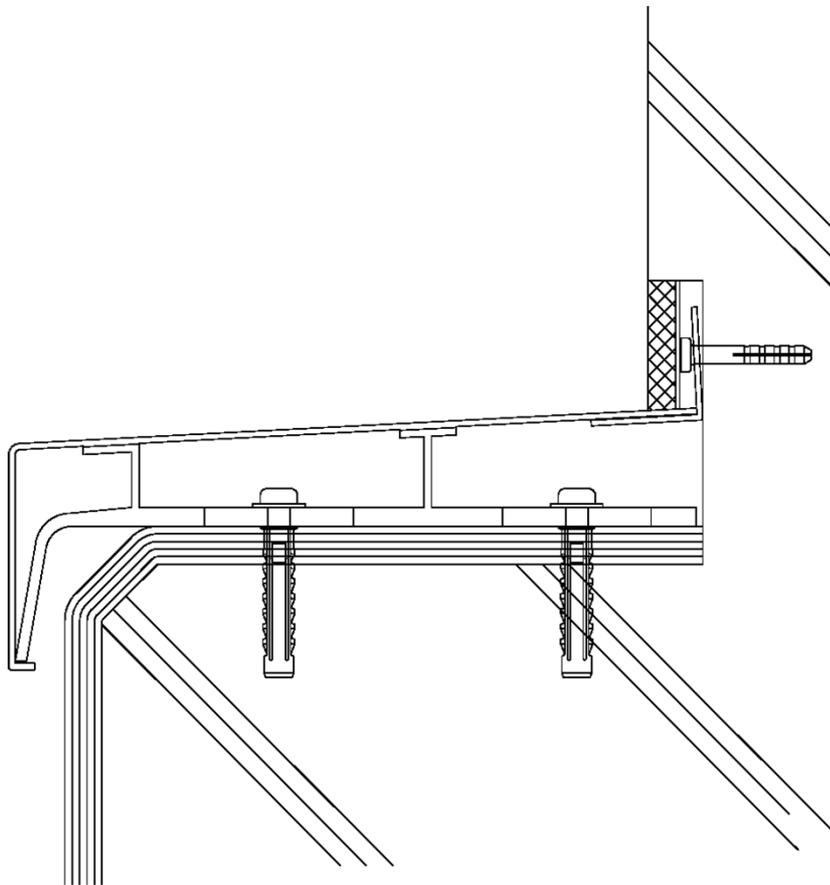


# 腰壁水切 KM ジョイントについて

本体施工前にジョイントを本体端部のどちらか片側のみ、ねじ固定をしてください。

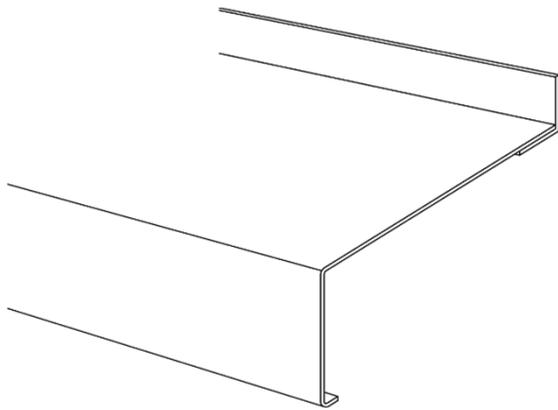


本体

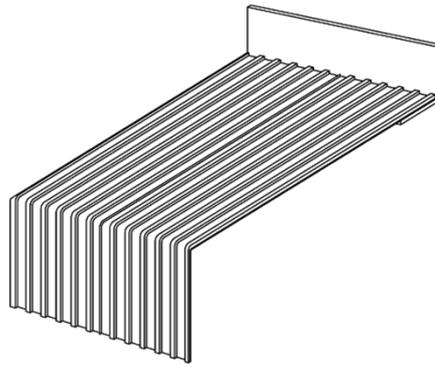

内ジョイント



特皿テクス4×10  
(NBK-41)

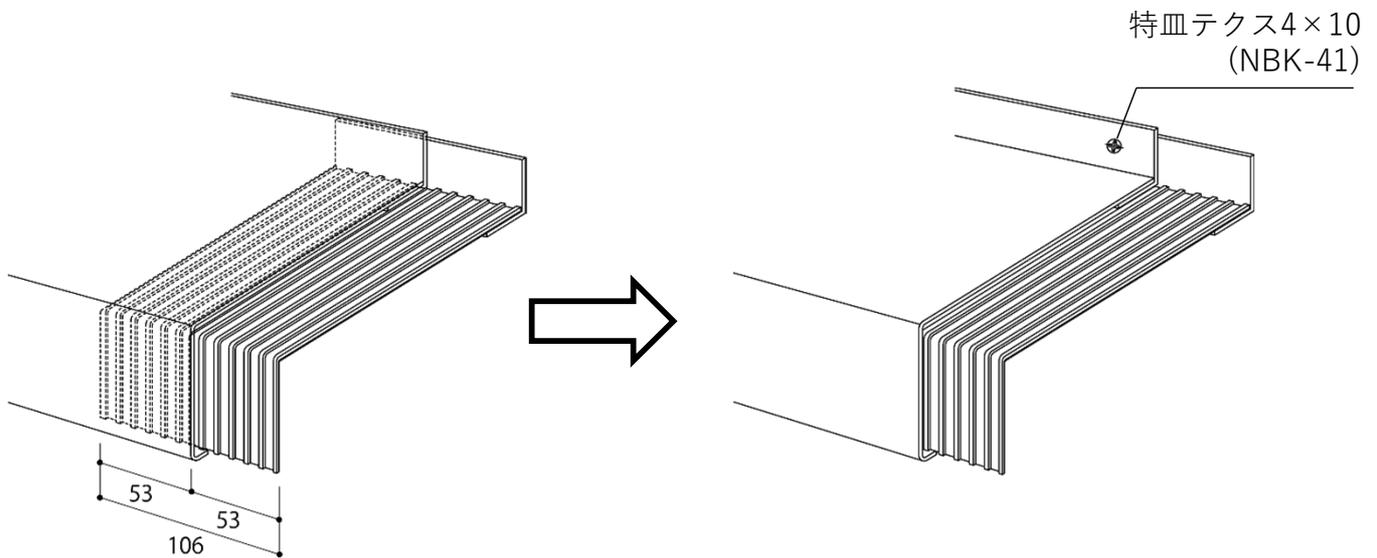

ジョイントのセンターに合わせて、ねじを固定してください。


※皿穴加工の必要はありません。

# 腰壁水切 KM 取付ガイド

①

ブラケット取付(コーナー部よりスタート)  
 施工図に従い下穴(Φ8mm深さ60mm)をあける。  
 水糸をコーナー部より張りレベル調整。  
 ナイロンプラグアンカー(B-M8W)で固定。  
 ビス頭をシーリングする。

(水糸を張る箇所)

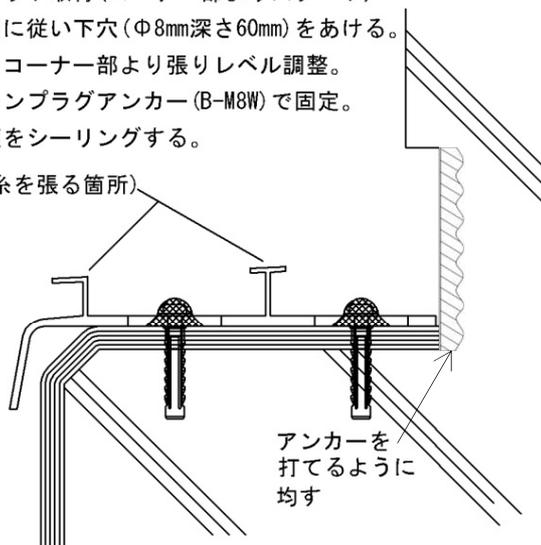


アンカーを  
打てるように  
均す

②

カバーの取り付け  
コーナー部よりスライドさせて設置する


φ6mmにて穴あけ  
400mmピッチを目安

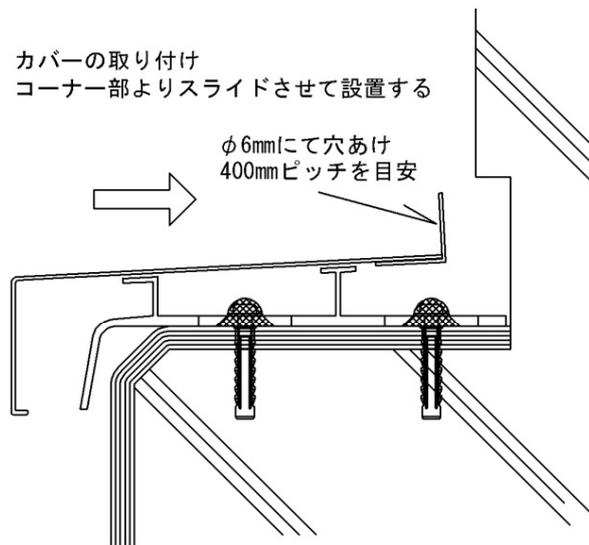

③

ネイルプラグ N5×35にて固定。  
 (下穴φ5mm 深さ35mm)


アンカーで留め付ける

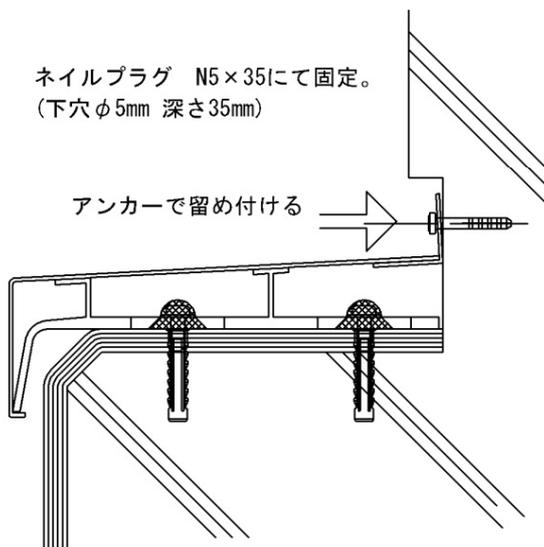

④


水切上部をシーリングする。

シーリング

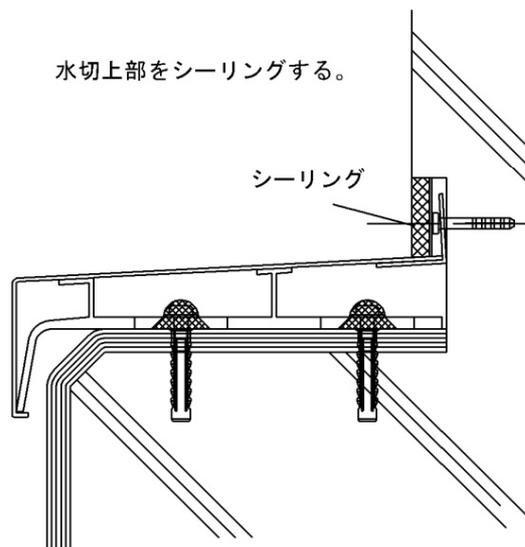

# 腰壁水切 KM 納まり参考寸法

躯体の欠きこみ寸法の参考図をご確認下さい。

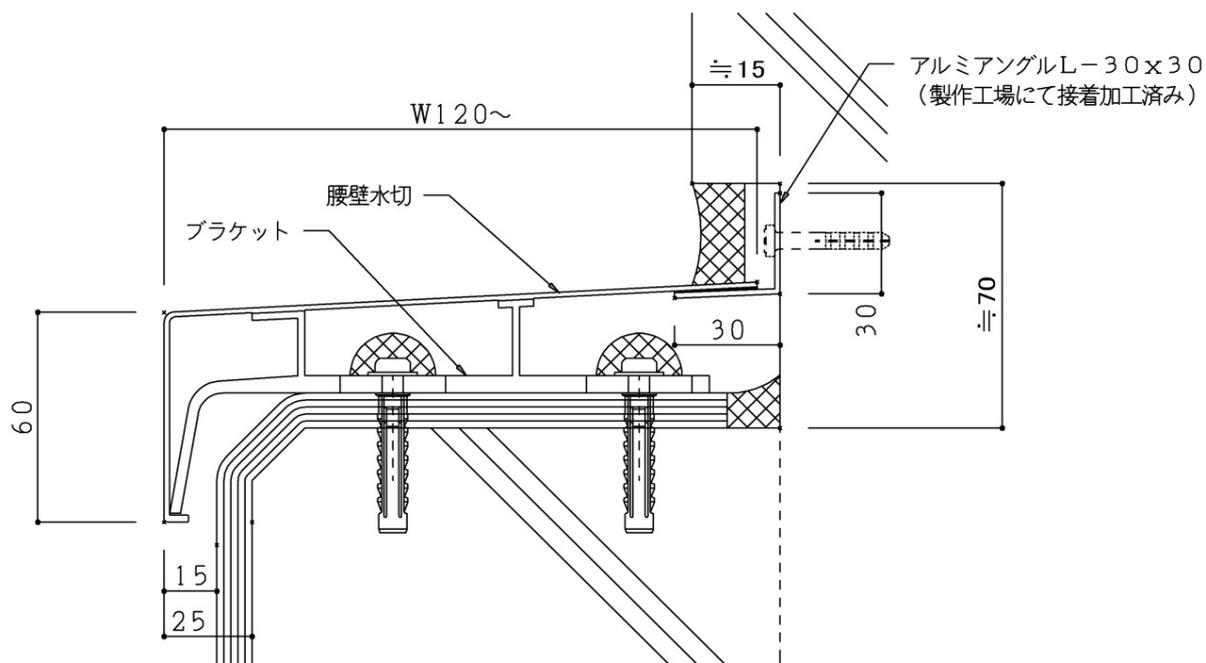

ブラケット取り付け完了後にアンカー部を必ずシーリングすること。

| 防水の種類とシーリングの適合例 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| アスファルト防水        | ゴムアスファルト系シーリング材              |
| 塩ビシート防水         | 変成シリコン系シーリング材                |
| ゴムシート防水         | 変成シリコン系シーリング材                |
| ウレタン防水          | ウレタン系シーリング材<br>変成シリコン系シーリング材 |
| FRP防水           | 変成シリコン系シーリング材                |