アルミ腰壁水切
施工手順書

アークライン

KMシリーズ

Ver2.2022.10

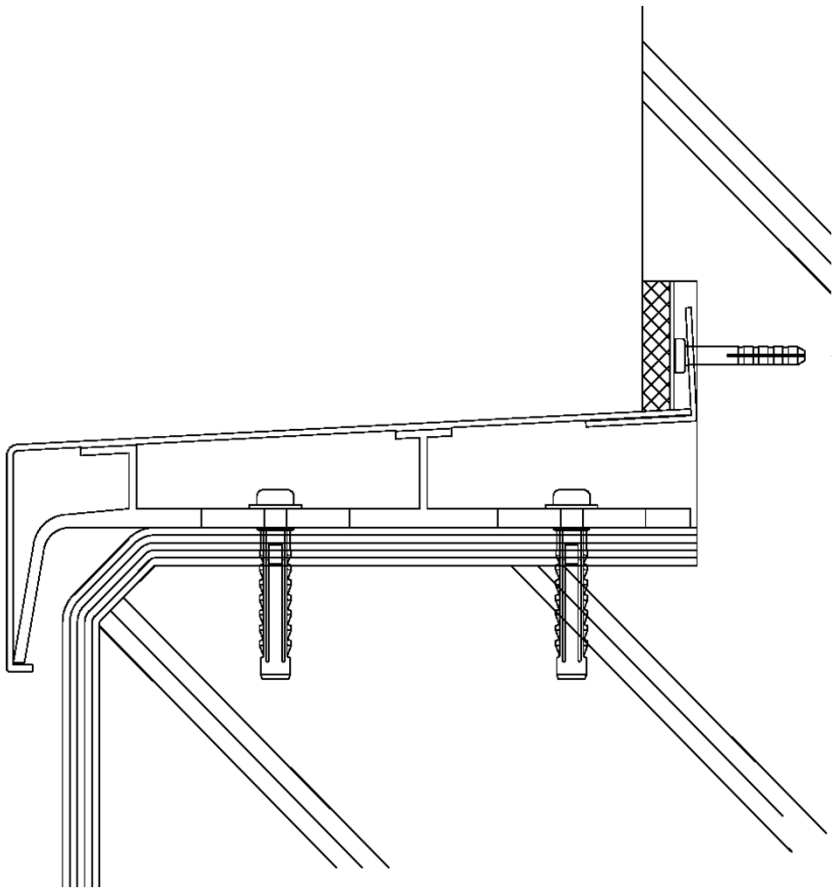

白水興産株式会社

腰壁水切　KM　ジョイントについて

本体施工前にジョイントを本体端部のどちらか片側のみ、ねじ固定をしてください。

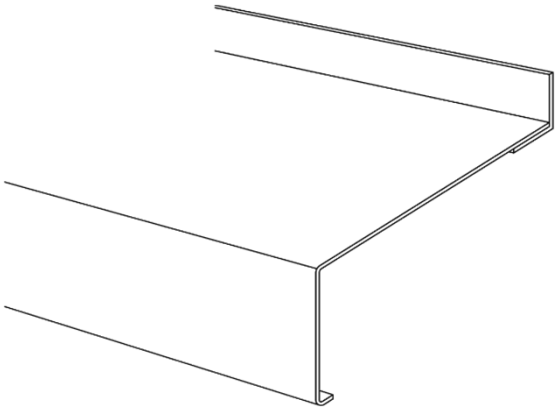

本体

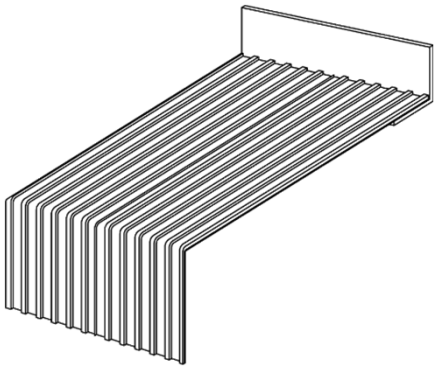

内ジョイント

特皿テクス4×10
(NBK-41)

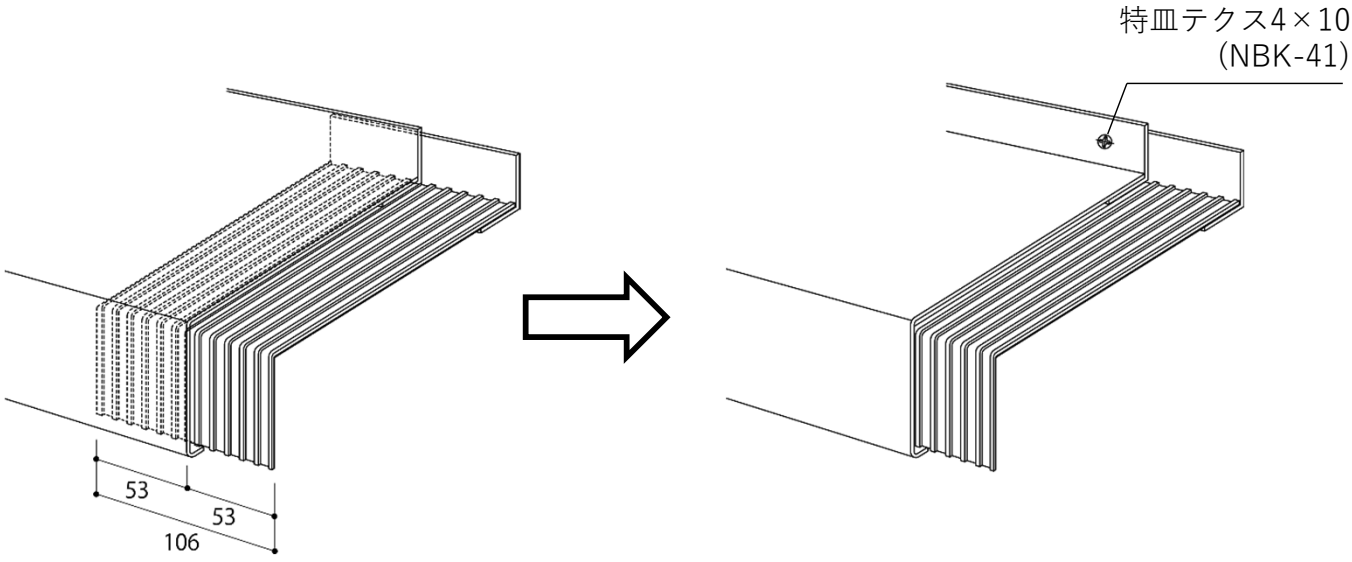

ジョイントのセンターに合わせて、ねじを固定してください。

※皿穴加工の必要はありません。

腰壁水切　KM　取付ガイド

①

ブラケット取付(コーナー部よりスタート)
施工図に従い下穴(Φ8mm深さ60mm)をあける。
水糸をコーナー部より張りレベル調整。
ナイロンプラグアンカー(B-M8W)で固定。
ビス頭をシーリングする。

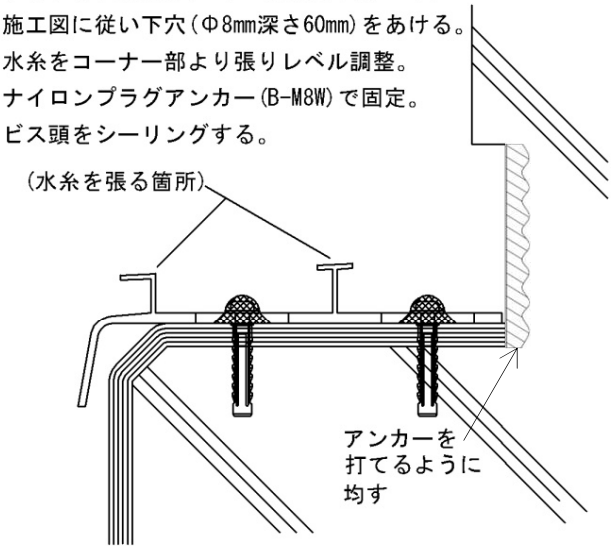

②

カバーの取り付け
コーナー部よりスライドさせて設置する

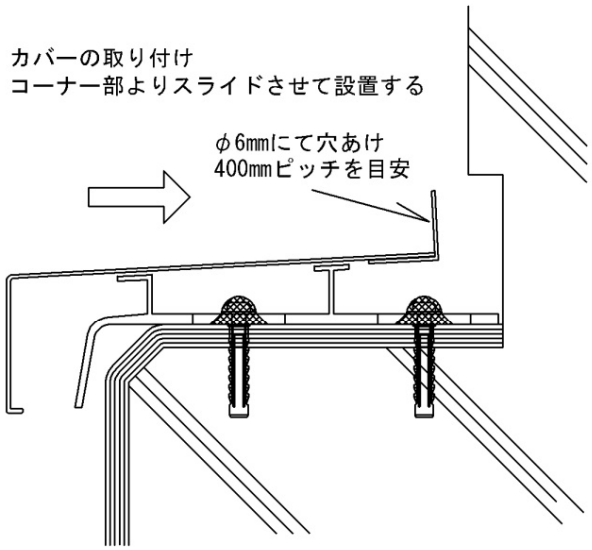

③

ネイルプラグ　N5×35にて固定。
(下穴φ5mm 深さ35mm)

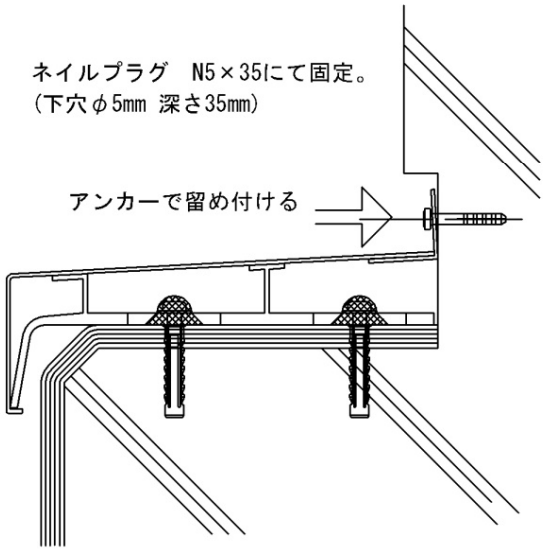

④

水切上部をシーリングする。

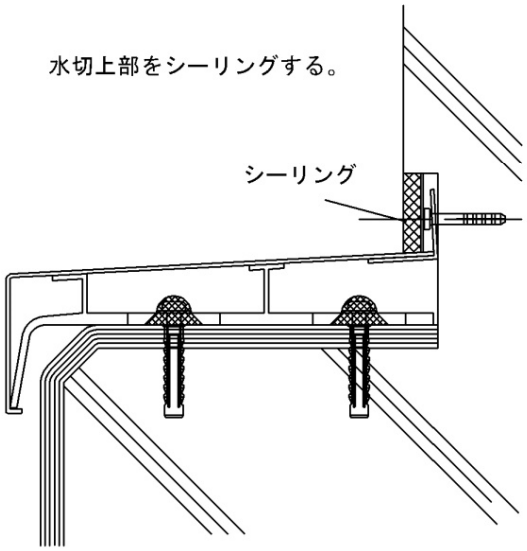

腰壁水切　KM　納まり参考寸法

躯体の欠きこみ寸法の参考図をご確認下さい。

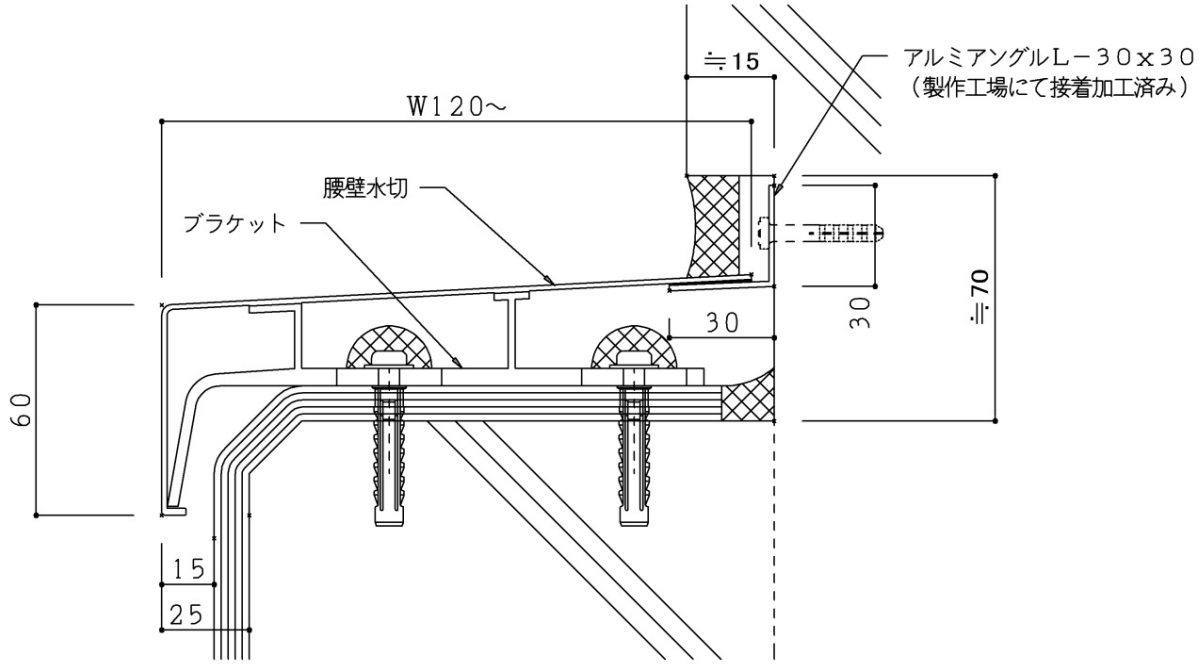

ブラケット取り付け完了後にアンカー部を必ずシーリングすること。

防水の種類とシーリングの適合例	
アスファルト防水	ゴムアスファルト系シーリング材
塩ビシート防水	変成シリコーン系シーリング材
ゴムシート防水	変成シリコーン系シーリング材
ウレタン防水	ウレタン系シーリング材 変成シリコーン系シーリング材
FRP防水	変成シリコーン系シーリング材