白水興産株式会社

ケラバ・軒先用アルミ金物
施工手順書

製品名：ＯＦ−５０／ＯＦ−５０Ｙ／ＯＦ−７０Ｎ

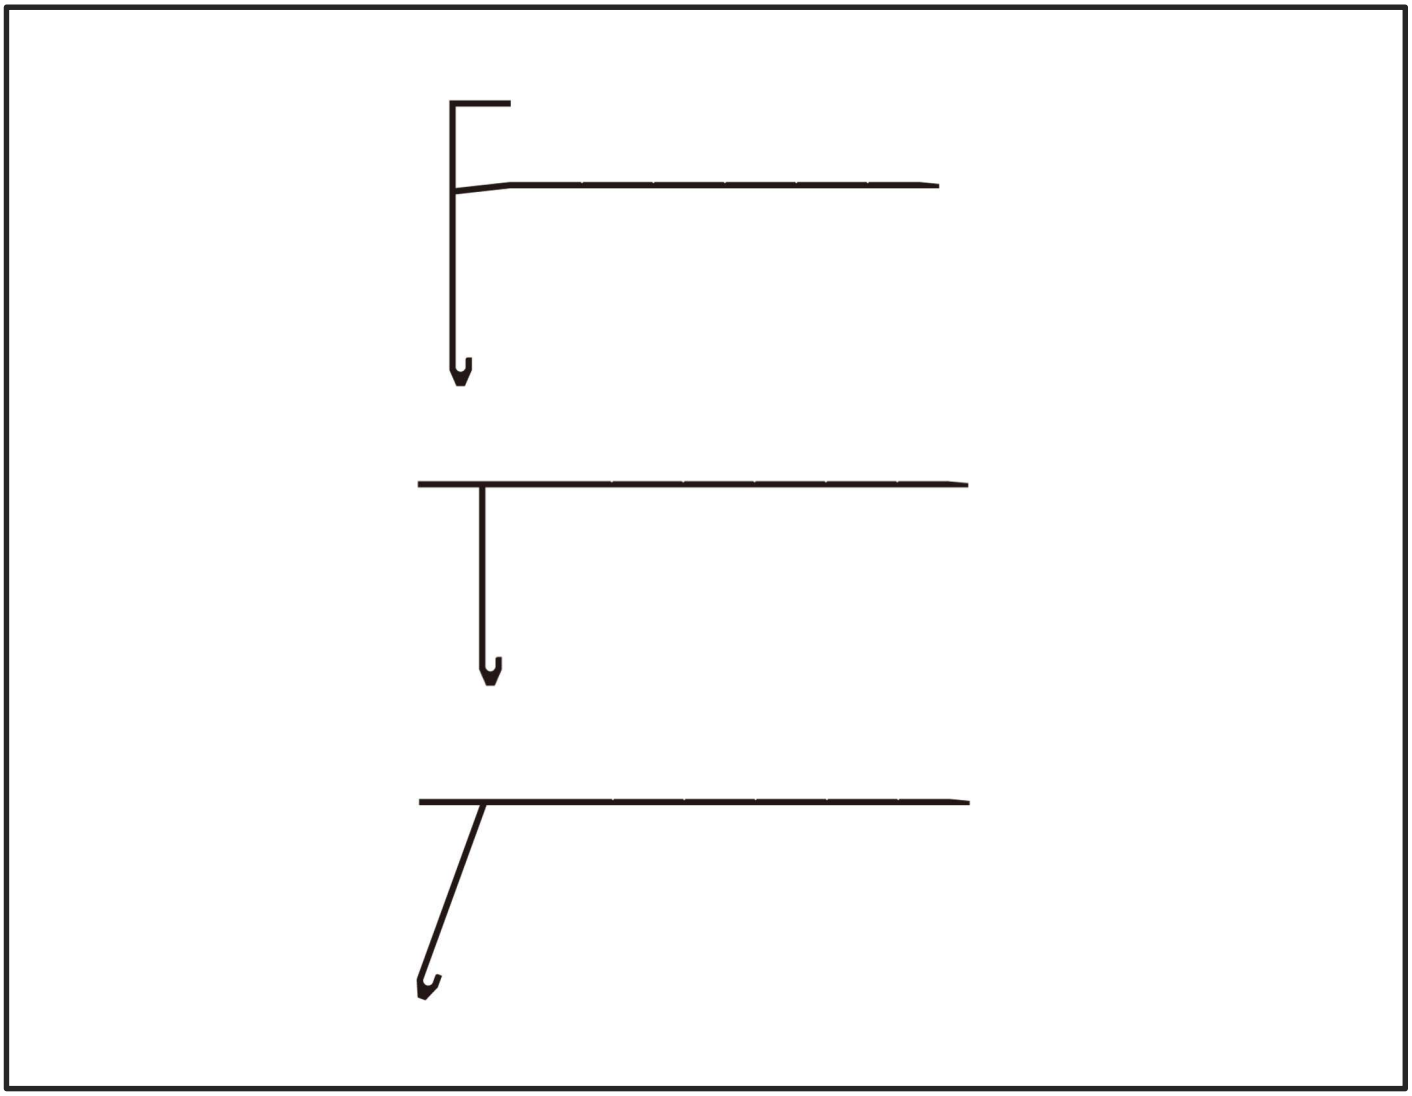

目次

当社標準仕様 …… 2頁

下地確認 …… 3頁

アンカー穴あけ …… 3頁

本体取付 …… 3頁

安全上のご注意

・商品を安全に施工していただくため、施工前に当施工手順書をよくお読みいただき、不具合のないように正しく施工してください。
・製品をお取り扱いの際、落としたりぶつけたりしないでください。キズやへこみなどの製品損傷や、作業者のケガに至る場合があります。
・施工手順書に記載された以外の施工内容、又は建物の設計・施工に起因する不具合や損害に関して責任は負えません。

当社標準仕様

1.固定方法

下地材	アンカー（付属品）	材質	プラグ径	アンカー用下穴	
				径	深さ
RC	N5-35S	SUS	5	5.0	45

2.固定間隔

最大固定間隔　　190㎜以内

下地の確認

下地の確認について	取付箇所が平滑に仕上がっているか確認をしてください。 （注）：躯体の不陸の大きい場合等は、取付前に補修してもらう必要があります。 コンクリート天端の凹凸が大きいと、金物の通り不良・天端の不揃いが生じ施工しづらく、漏水の原因となります。

アンカー穴あけ

アンカー	固定強度が反映されるため、当社推奨アンカーをご使用ください。
取付位置	先端の下がりから躯体まで 20㎜ 以内で設置してください。 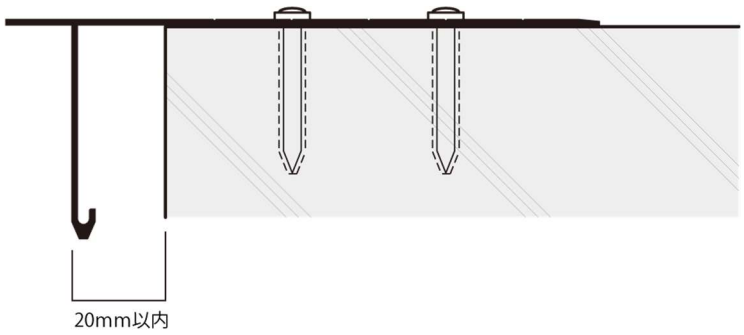 （注）：大きく持ち出すと風で煽られたり、取付部品の縁空きが足りなくなる為、外れやすくなります。
下穴サイズ	樹脂プラグ用の下穴は、プラグメーカーの指定寸法としてください。
下穴位置	アンカーは最大 190 ㎜ピッチの間隔で千鳥打ちとし 11 本/2m 設置してください。 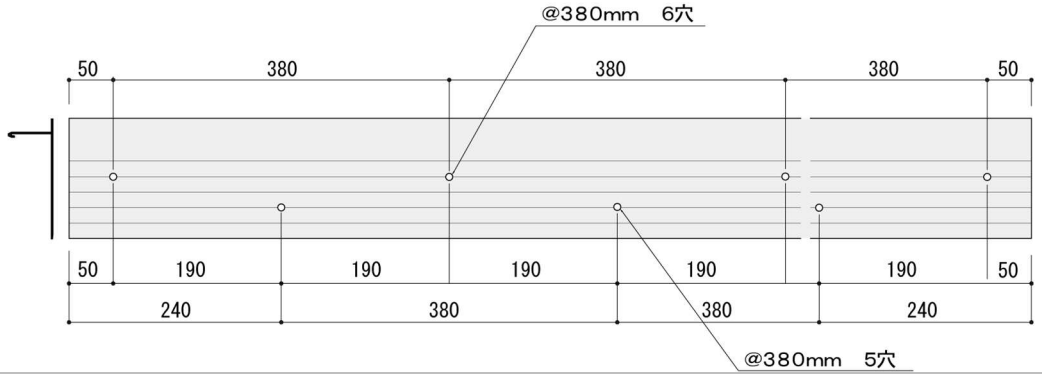
穴あけ後	削粉は十分に除去してください。 （注）：コンクリートの削粉は飛散しない様に速やかに回収する。

本体取付

取付順	コーナー部より始めてください。
ジョイント部	ジョイント部は 5 ㎜程度隙間を開け、開いた隙間はシート補修材等で塞いで下さい。