

使用例

1 1液性専用ガン of 洗浄

専用眼先端の洗浄

ウレタン作業終了時に洗浄してください。



専用ガン of アダプター (ガンとウレタン容器の取り取り付け部分) of 洗浄

ウレタン容器交換時に洗浄してください。



専用ガン内部 of 洗浄

①ウレタン容器を5~10本使用したら、専用ガン内部を洗浄してください。まず、右図の様に専用ガンに本商品を取り付けてください。




②適切な容器などに向かって専用ガン内部のウレタンが完全にフラッシュされるまでガン of トリガーを数回引いてください。洗浄後1~2分間そのままの状態 with 置きますと洗浄の効果が更に上がります。本商品をガンから取り外す際は容器状のものにガン筒先を向け、ガン of トリガーを引いたままの状態 with 缶をガンから外してください。



2 2液性ポンベタイプ商品 of 専用ノズル of 洗浄

専用ノズル of 洗浄

ノズルに直接吹き付けてください。

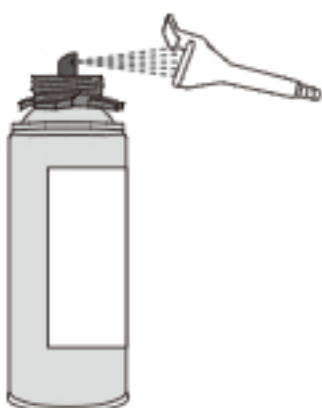

専用ノズル of 洗浄

容器状 of 入れ物 (アセトンに劣化しないもの) を「ハンディクリーナー #500」で十分に満たし、取り外したノズルをこれに浸してフォームを除去する方法も有効です。

