


# ダブルパラペット用笠木ブラケット

## 施工手順書

アークラインシリーズ  
製品名：WP ブラケット

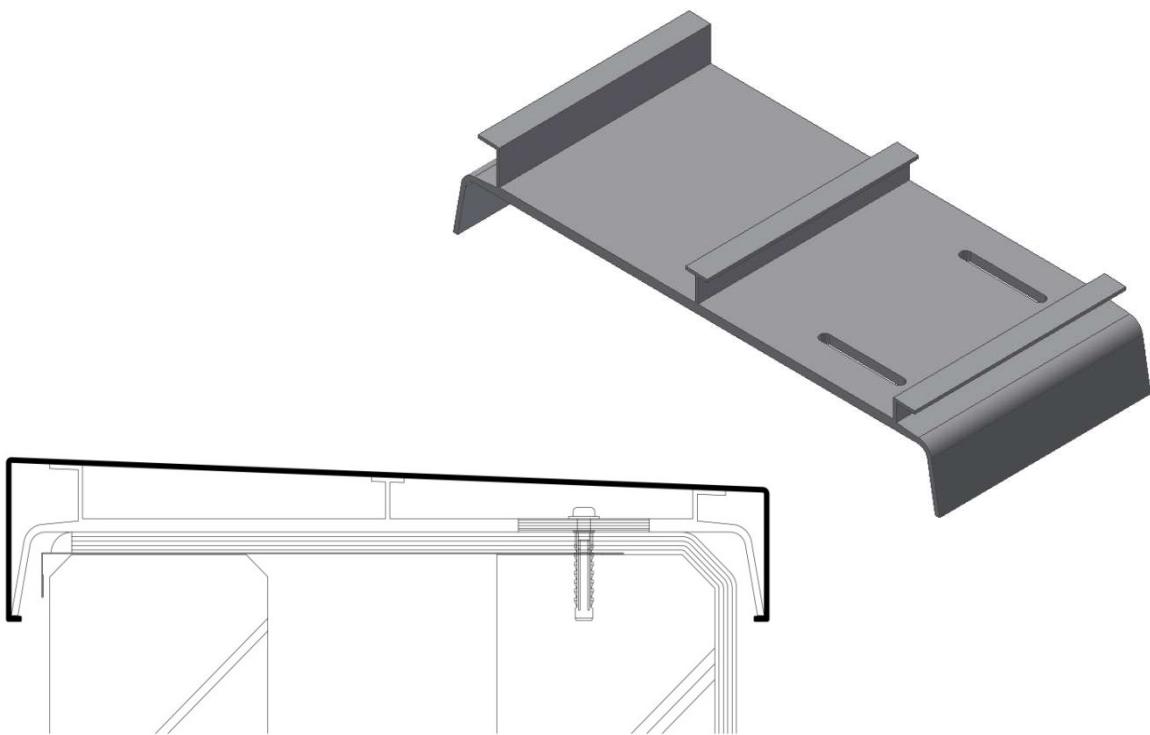

# 目次

---

当社標準仕様	2 頁
ダブルパラペット（WP）用笠木について	4 頁
アンカ一穴あけ	5 頁
ブラケット取付	6 頁
本体取付	7 頁
ブラケットのレベル調整	8 頁
笠木の軸体レベル調整	9 頁
下地がスチールの時の取付ねじの選定について	10 頁

## 安全上のご注意

---

- ・商品を安全に施工していただくため、施工前に当施工手順書をよくお読みいただき、不具合のないように正しく施工してください。
- ・製品をお取り扱いの際、落としたりぶつけたりしないでください。キズやへこみなどの製品損傷や、作業者のケガに至る場合があります。
- ・施工手順書に記載された以外の施工内容、又は建物の設計・施工に起因する不具合や損害に関して責任は負えません。

## 当社標準仕様

### 1. ブラケット標準固定間隔に対する耐風圧

#### 1) 下地材が RC の場合

基準風速  $V_0:34\text{m/s}$  の地域において高さ 13m(4階建程度)、地表面粗度区分: III(一般的な市街地\*)

#### 2) 下地材が C 形鋼下地 ( $t=2.3$ 以上) の場合

基準風速  $V_0:34\text{m/s}$  の地域において高さ 13m(4階建程度)、地表面粗度区分: III(一般的な市街地\*)


\* 対: 一般的な市街地とは…大河川や海岸など風通しの良い場所以外の地域

### 2. 固定方法

不陸調整は 10mm 程度

下地材	アンカー (付属品)	材質	ビス	樹脂プラグ	アンカー用下穴	
					径	深さ
RC	B-M8W	SUS	なべ頭タッピング $6 \times 60$	フルシダー社 TU $8 \times 40$	8.0	60
鉄板 ( $t=3.2$ 以上)	NB-14	SUS	六角ドリルねじ $5 \times 40$	無し	下穴不要	下穴不要
	NB-15	SUS	なべ頭ドリルねじ $5 \times 35$			
鉄形材 ( $t=2.3$ 以上)	NB-14	SUS	六角ドリルねじ $5 \times 40$	無し	下穴不要	下穴不要
	NB-15	SUS	なべ頭ドリルねじ $5 \times 35$			
鉄形材 ( $t=6.0$ 以上)	NB-19	ユニクロ	六角ドリルねじ $6 \times 35$			

### 3. 納まり例

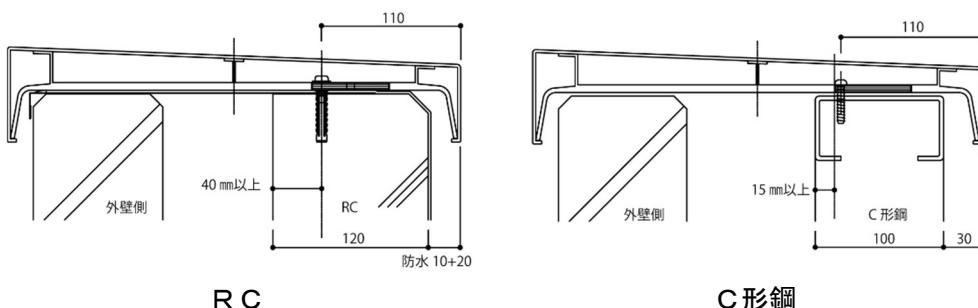

### 4. 固定間隔

必要ブラケット数 (個/定尺 4m)

商品名	ブラケット数/定尺	固定間隔
AUE-275WP	4 個/4m	@1300 以内
AUE-300WP	5 個/4m	@950 以内
AUE-325WP	5 個/4m	@950 以内
AUE-350WP	5 個/4m	@950 以内
AUE-400WP	7 個/4m	@650 以内

## 当社標準仕様

### 4. 当社へお問い合わせください。

#### 1) 上記の標準を外れる場合

①耐風圧 ②不陸調整 ③アンカーの距離

#### 2) 車体と笠木の開き寸法が一方でも 30mm を超える場合

#### 3) 車体が斜壁、又は面取り幅が大きく、笠木裏に風が入る場合

### 5. 施工前にご確認ください。

笠木は止水材ではありませんので、取付前に立上り間の開口部の止水処理の完了を必ず確認してください。


## ダブルパラペット（WP）用笠木について

地震等の際に外壁と床に繋がった内壁では動きが異なるため笠木ブラケットを両壁に固定した場合、躯体もしくはブラケットが破壊されてしまいます。笠木本体の脱落等の事故の原因となることから、片側（内壁側）で固定するWP笠木を設置します。


近年急増しているS造の物件で必要となるダブルパラペットの納まりに対応したブラケットを使用した笠木の、代表的な納まりは以下の6種です。



ALC + RC

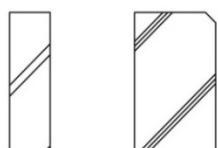


ECP + RC

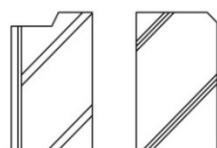


PC + RC


下地がRCの場合

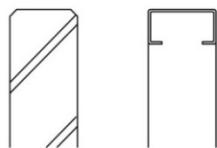

ALC + C形鋼

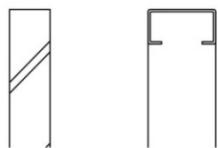


ECP + C形鋼

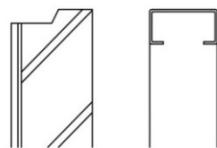

PC + C形鋼

下地がC形鋼の場合

WP笠木は下図の様に幅広のブラケットを使用することで片側固定でも耐力を発揮する笠木です。

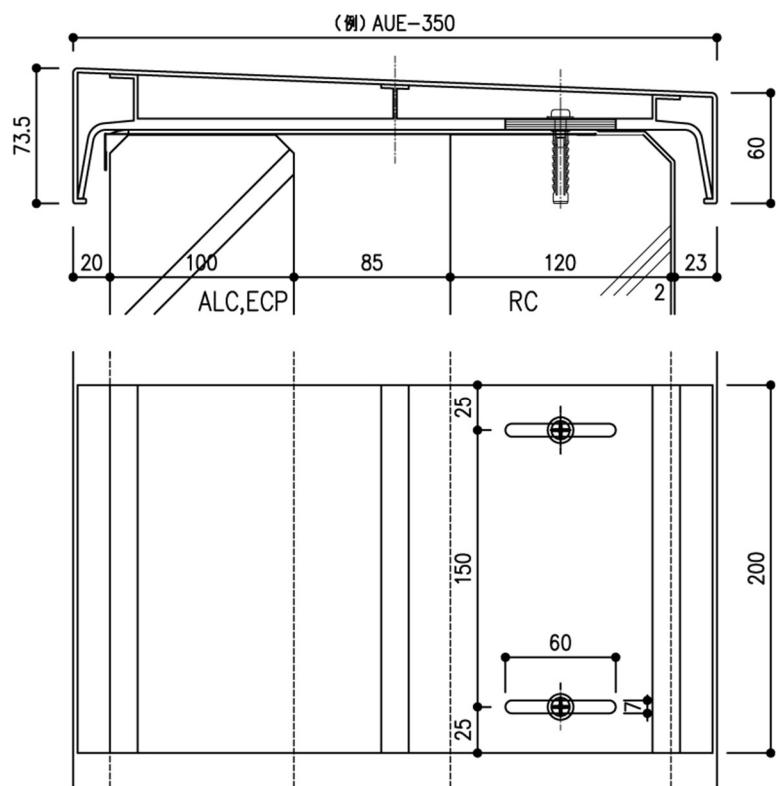


## アンカーホール

アンカー	固定強度がブラケット数に反映されるため、当社付属アンカーをご使用ください。
縁あき	アンカーの縁あきは40mm以上を確保してください。
下穴	樹脂プラグ用の下穴はプラグメーカーの指定寸法としてください。
アンカーホール	アンカーホールは88mm以上としてください。(プラグ長×2以上)
穴あけ後	削粉は十分に除去してください。 (注) : コンクリートの削粉は飛散しない様に速やかに回収してください。

## ※モルタルで嵩上げされている場合


アンカープラグはモルタル層や防水層表面ではなくコンクリートに効かせてください。

モルタルで嵩上げされている場合は長いプラグを使用するか、フランジ無しプラグ全体をコンクリートに差し込んでください。ねじも長いものを用意してください。そのまま使用した場合アンカーの埋め込み深さが足りず、耐力が低減するため耐力不足となります。

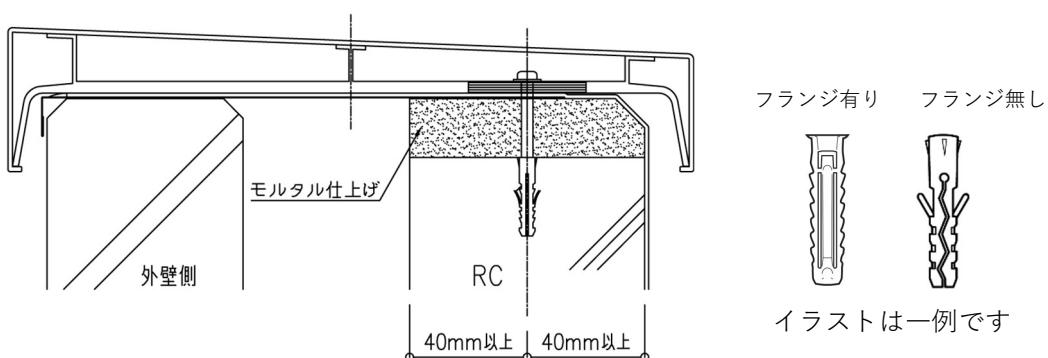

※モルタル仕上げの厚みが10mm以上の際はお問い合わせください。


## プラケット取付

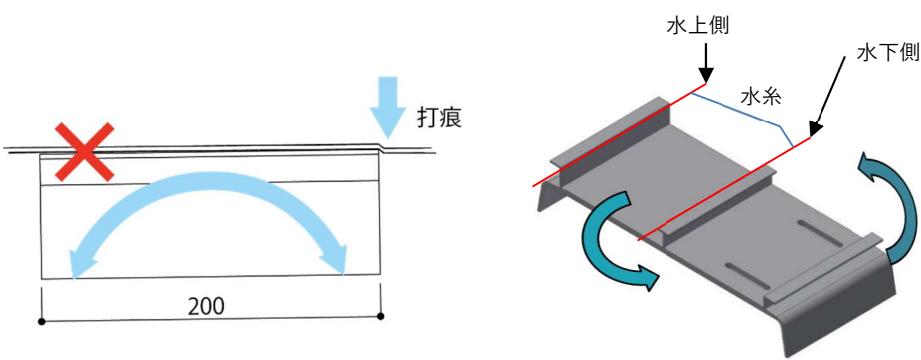取付順	コーナー部より始めてください。																
水平と高さ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プラケット同士のレベルと同時にプラケット自体の短手方向の水平も必ず取ってください。水平ではない場合、笠木表面に打痕が出る場合があります。</li> <li>・ 水糸はプラケットの水上側と水下側両方にコーナーから張ってプラケットのレベルと出入を確認してください。</li> <li>・ プラケットは幅(200mmの方向)を必ず水平にしてください。</li> </ul> 																
レベル調整	10mm程度にしてください。それ以上の時はお問い合わせください。																
シーリング材	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防水層に穴を開ける場合、防水材に合ったシーリング材でアンカーヘッドをシーリングしてください。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>防水の種類とシーリング材の適合例</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">アスファルト防水</td> <td style="padding: 2px;">アスファルト系シーリング材</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ウレタン防水</td> <td style="padding: 2px;">ウレタン系シーリング材</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">变成シリコーン系シーリング材</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">塩ビシート防水</td> <td style="padding: 2px;">变成シリコーン系シーリング材</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ゴムシート防水</td> <td style="padding: 2px;">变成シリコーン系シーリング材</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FRP防水</td> <td style="padding: 2px;">变成シリコーン系シーリング材</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">改質アスファルト防水</td> <td style="padding: 2px;">ウレタン系シーリング材</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">变成シリコーン系シーリング材</td> </tr> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ プラケットのレベル調整にスペーサーを複数使用した場合、風による振動で抜け落ちる可能性があります。抜け落ちを防止するためシーリング材でスペーサーを一体に固めてください。※スペーサーを半割にして使用した場合はより入念に固めてください。</li> <li>・ アンカーヘッドは必ずシーリングしてください。</li> </ul> 	アスファルト防水	アスファルト系シーリング材	ウレタン防水	ウレタン系シーリング材	变成シリコーン系シーリング材		塩ビシート防水	变成シリコーン系シーリング材	ゴムシート防水	变成シリコーン系シーリング材	FRP防水	变成シリコーン系シーリング材	改質アスファルト防水	ウレタン系シーリング材		变成シリコーン系シーリング材
アスファルト防水	アスファルト系シーリング材																
ウレタン防水	ウレタン系シーリング材																
变成シリコーン系シーリング材																	
塩ビシート防水	变成シリコーン系シーリング材																
ゴムシート防水	变成シリコーン系シーリング材																
FRP防水	变成シリコーン系シーリング材																
改質アスファルト防水	ウレタン系シーリング材																
	变成シリコーン系シーリング材																

写真例：半笠木

## 笠木本体取付

取付順	本体取り付けはコーナー部より開始し、施工図に従い取り付けてください。
本体取付	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体の取り付けは手でおこなってください。足で踏む、物で叩く等はしないでください。※無理な取り付けは破損やケガなど事故の原因となります。</li> <li>完全にかんごうされているかを目視だけでなく手で触って確認してください。</li> </ul>
ジョイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>伸縮調整幅を 10 mm程度設けてください。</li> <li>内ジョイントを正しい位置に取り付けてください。</li> <li>外ジョイントカバーを取り付ける際は両面テープと取付ねじを併用してください。</li> </ul>
外れ止め	外れ止めとして、笠木本体端部の片側 2箇所(ブラケット 1ヶ、ジョイント 1ヶ)に付属ねじ(NB-08 SUS なべドリル 4×13)を止めてください。 (注)アルミ笠木は熱による伸縮が大きいため、ブラケットとジョイントのねじ固定は笠木本体端部のどちらか片側のみとする(両端固定はしない)
完了後	笠木の上に乗ったり、物を置かないでください。
養生フィルムの剥離	元請と協議してから、おこなってください。 ※ただし長期間放置するとフィルムの固着や粘着残りの恐れがあります。

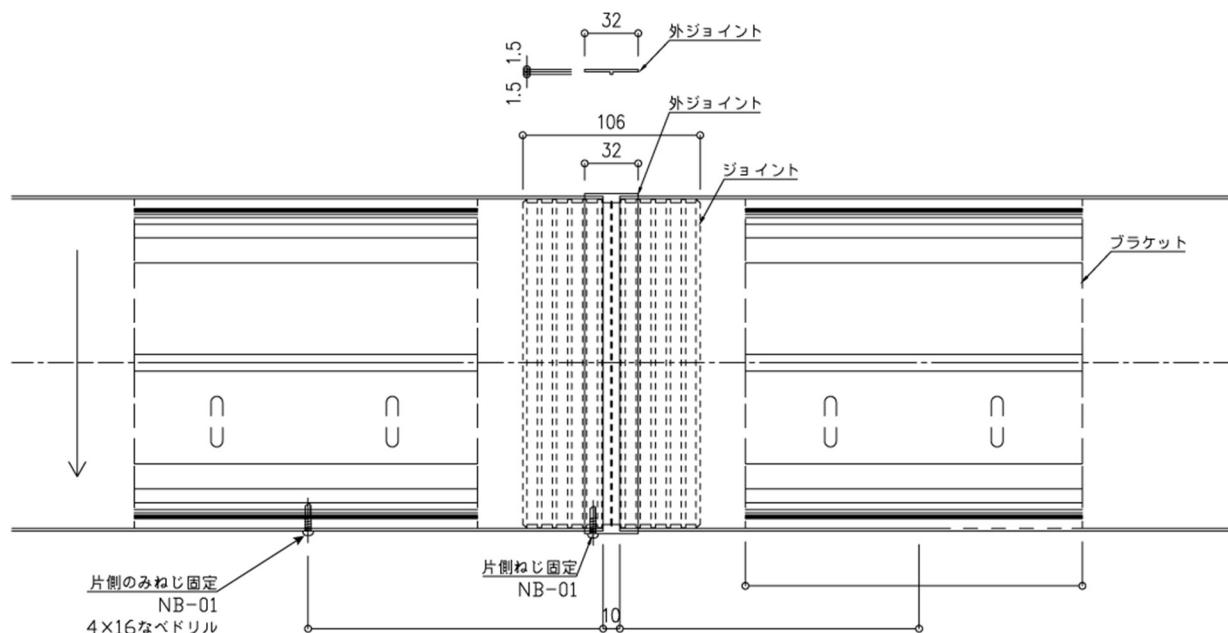


## ※本体の切断・短尺について

切断	<ul style="list-style-type: none"> <li>切断が必要な場合は現場の状況に応じて養生を行った上で作業してください。</li> <li>※切粉の飛散等で防水層や仕上げ材に傷がつくことがあります。</li> <li>切断面はヤスリを使用し、バリ取りをおこない、損傷の抑制に努めてください。</li> </ul>
短尺	短尺の本体取付時でもブラケットは2個以上かつ指定ピッチ内で設置してください。

## ブラケットのレベル調整

### ブラケットのレベル調整


レベル調整用スペーサーは下図のように、ブラケットの下に6箇所に入れると安定します。

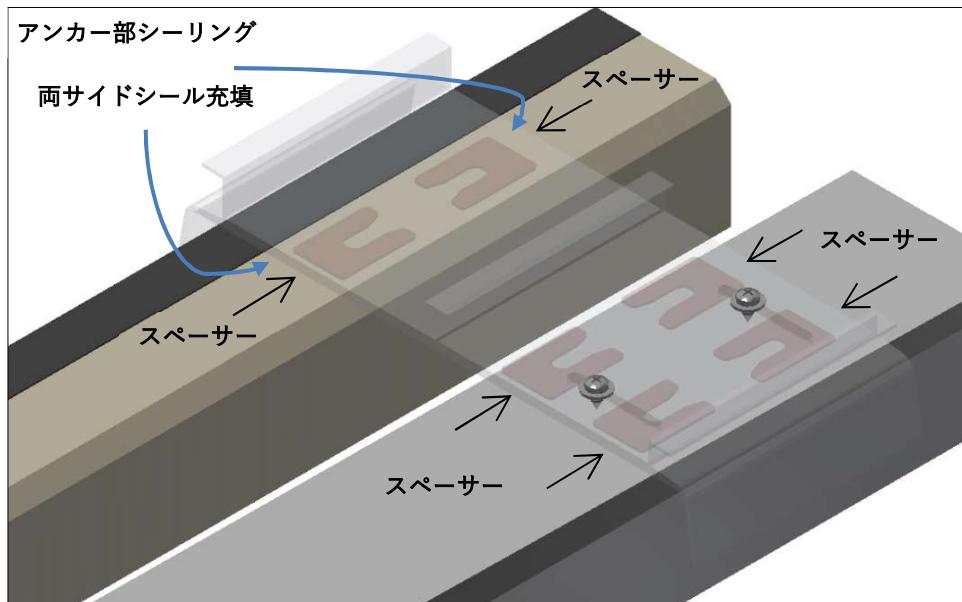

※分かりやすくするため防水層等は省略しています。

### スペーサーの種類


笠木取付用 樹脂製スペーサー 4種類（斜、5mm、2.5mm、1.5mm）

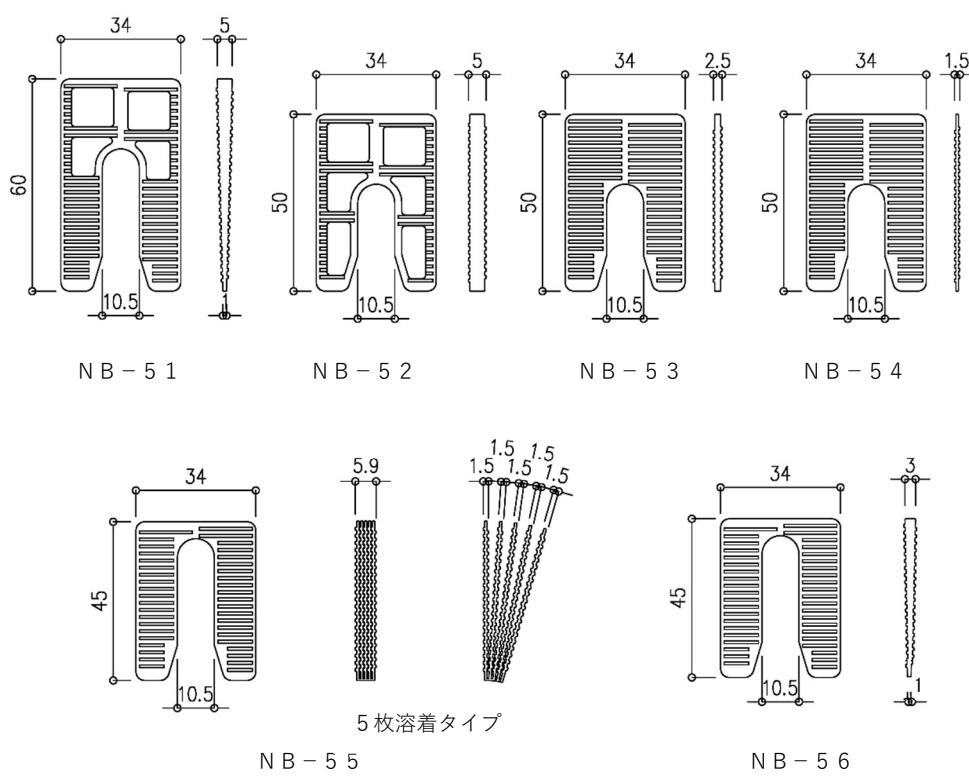


## 笠木の躯体レベル調整

### 笠木の躯体レベル調整


WP 笠木は幅広（200mm）のブラケットを採用しているため、躯体天端のレベルの違いが施工に大きく影響します。必ず躯体天端のレベル調整を行って下さい。

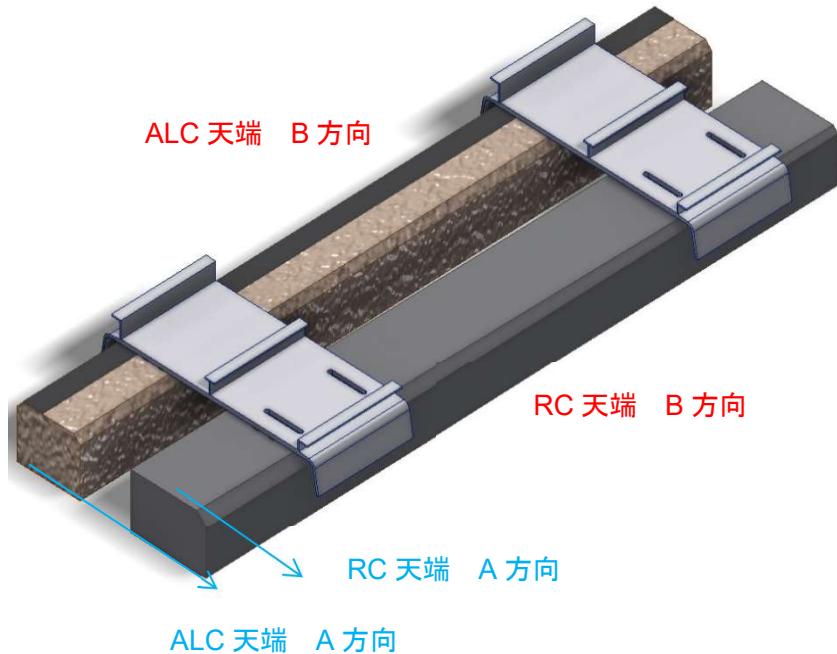


RC 天端が ALC 天端より下がってしまうと、スペーサーを大量に使用し不陸調整を行う必要があります。  
(不陸調整は 10mm 以内)

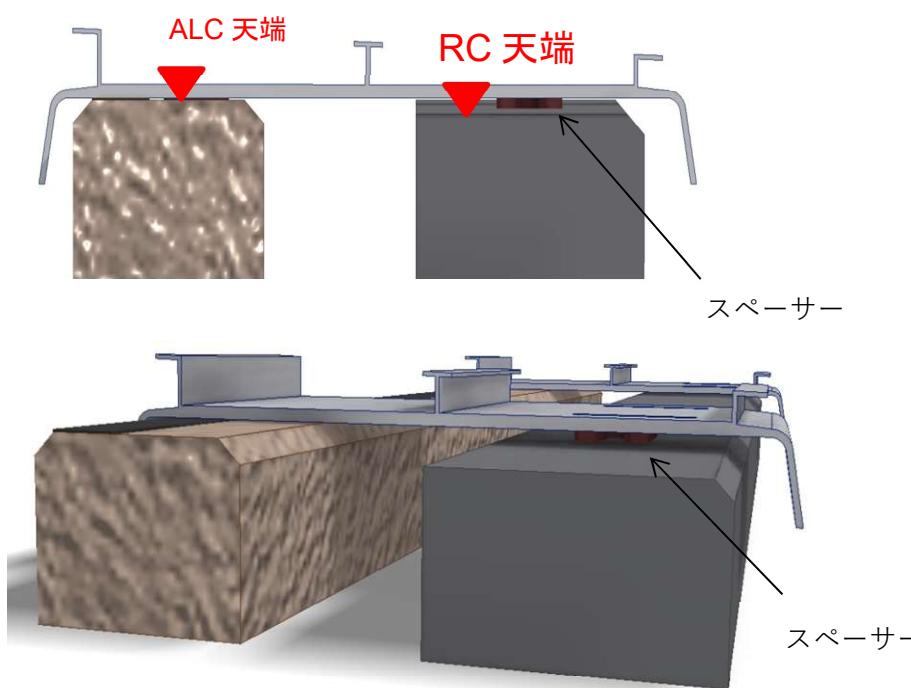

## 下地がスチールの時の取付ねじの選定について

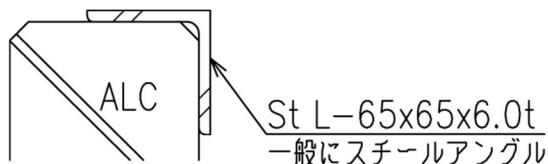

取付ねじ	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>t=6</math> mmスチールアングルに下端笠木、天端笠木を取り付ける場合 NB-19(ヘックス六角ドリルねじ <math>6 \times 35</math> ユニクロ)を使用する。</li><li>• 下地材が <math>5</math> mmを超える場合、SUSねじはせん断破裂(頭とび)が起こる可能性があるので、ユニクロ(鉄)ビスを使用する。</li></ul>
------	--

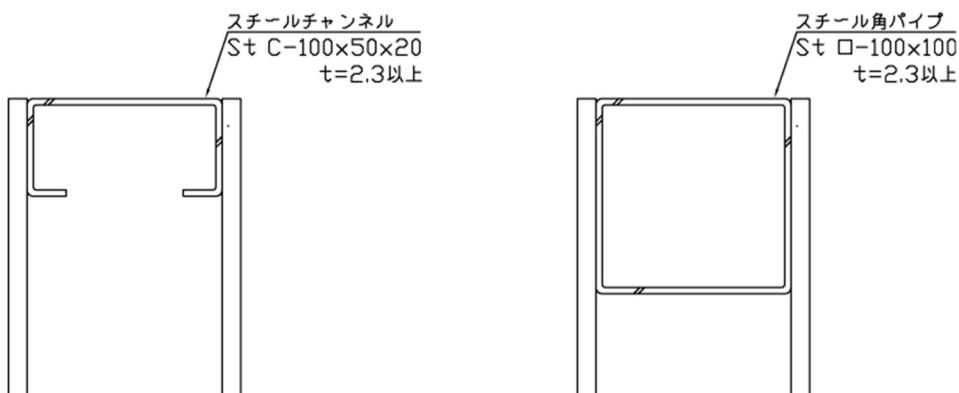

## スチールチャンネルや角パイプ $t=2.3$ の場合

取付ねじ	笠木取付の時 <ul style="list-style-type: none"><li>• B-540H SUS テックスドリルねじ(六角)使用</li><li>• B-535 SUS テックスドリルねじ(なべ)使用</li></ul>
------	---